


## Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia HS-16

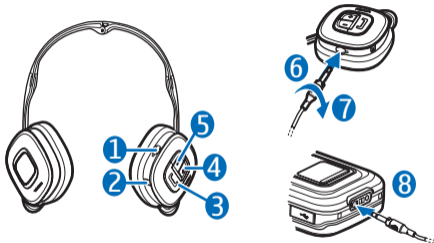

9202253/1



© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszystkich opisanych w tym dokumencie produktach bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym przypadku firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

## Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

## Wprowadzenie

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia HS-16 może służyć nie tylko do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych, ale również do słuchania muzyki z kompatybilnego urządzenia.

Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.



**Ostrzeżenie:** w czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

## Pierwsze kroki

Rozwiń zestaw słuchawkowy i wybierz taki kabel, który będzie pasował do złącza w urządzeniu.

Do połączenia zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem Nokia użyj kabla z etykietą „Nokia AV 2.5 mm” lub „Nokia AV 3.5 mm” zależnie od złącza w urządzeniu, które może mieć średnicę 2,5 lub 3,5 mm. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia. Jedną wtyczkę kabla włóż do złącza (część 1 pokazana na stronie tytułowej) w zestawie słuchawkowym (6), a drugą oznakowaną wtyczkę do złącza AV urządzeniu mobilnym (8).

Kabla z etykietą „3.5 mm” możesz użyć do połączenia zestawu słuchawkowego z kompatybilnym urządzeniem (na przykład komputer lub

odtwarzacz muzyki), które ma standardowe złącze audio o średnicy 3,5 mm. Jedną wtyczkę kabla włóż do złącza w zestawie słuchawkowym, a drugą oznakowaną wtyczkę włóż do złącza w swoim urządzeniu. Gdy użyjesz tego kabla, nie będziesz mieć możliwości nawiązywania ani odbierania połączeń telefonicznych, ani nawet regulowania siły głosu w zestawie słuchawkowym.

Aby zablokować wtyczkę w zestawie słuchawkowym, obróć ją w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (7). (Aby wtyczkę odblokować, obróć ją w kierunku przeciwnym).

Aby założyć zestaw słuchawkowy, opuść jego naszyjnik z tyłu głowy i umieść zestaw nad uszami tak, żeby jego głośniczki jak najlepiej pasowały do uszu. Zestaw słuchawkowy będzie wtedy gotowy do użytku.

## **Obsługa połączeń**

Do nawiązywania połączeń telefonicznych używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób. W trakcie połączenia mów do mikrofonu (2) zestawu słuchawkowego.

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz (3) odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić przychodzące połączenie, dwukrotnie naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij klawisz „głośniej” (4) lub klawisz „ciszej” (5).

## **Eksploatacja i konserwacja**

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.



- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



### **Pozbywanie się zużytych produktów**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: [www.nokia.com.pl](http://www.nokia.com.pl).